

Návod k použití.

Předmluva:

Děkujeme za Váš výběr a důvěru v nás. Přečtěte si prosím pozorně a přesně dodržujte tento návod pro instalaci a provoz.

Dva. Instalace

- A. Vyvrtání 2 upevňovacích otvorů do zdi o průměru 8 mm a rozteči 48 mm
- B. 2. Vložte rozšiřovací šrouby do otvorů a utáhněte je, ponechte 5MM šrouby.


Oznámení:

- A. Nainstalujte produkt na místo, které není přístupné dotyku. Můžete si také zakoupit ochranný kryt pro zajištění osobní bezpečnosti.
- B. Dbejte na vodotěsnost a prachotěsnost. Při venkovním použití poskytněte ochranný kryt.

Tři, mobilní telefon, ovládání softwaru Windows


<1> Otevřete software

1. Zkopírujte a zkomprimujte balíček na kartě TF, dvakrát klikněte na @Windows App.exe a vyberte typ zařízení, abyste vstoupili do hlavního rozhraní softwaru:

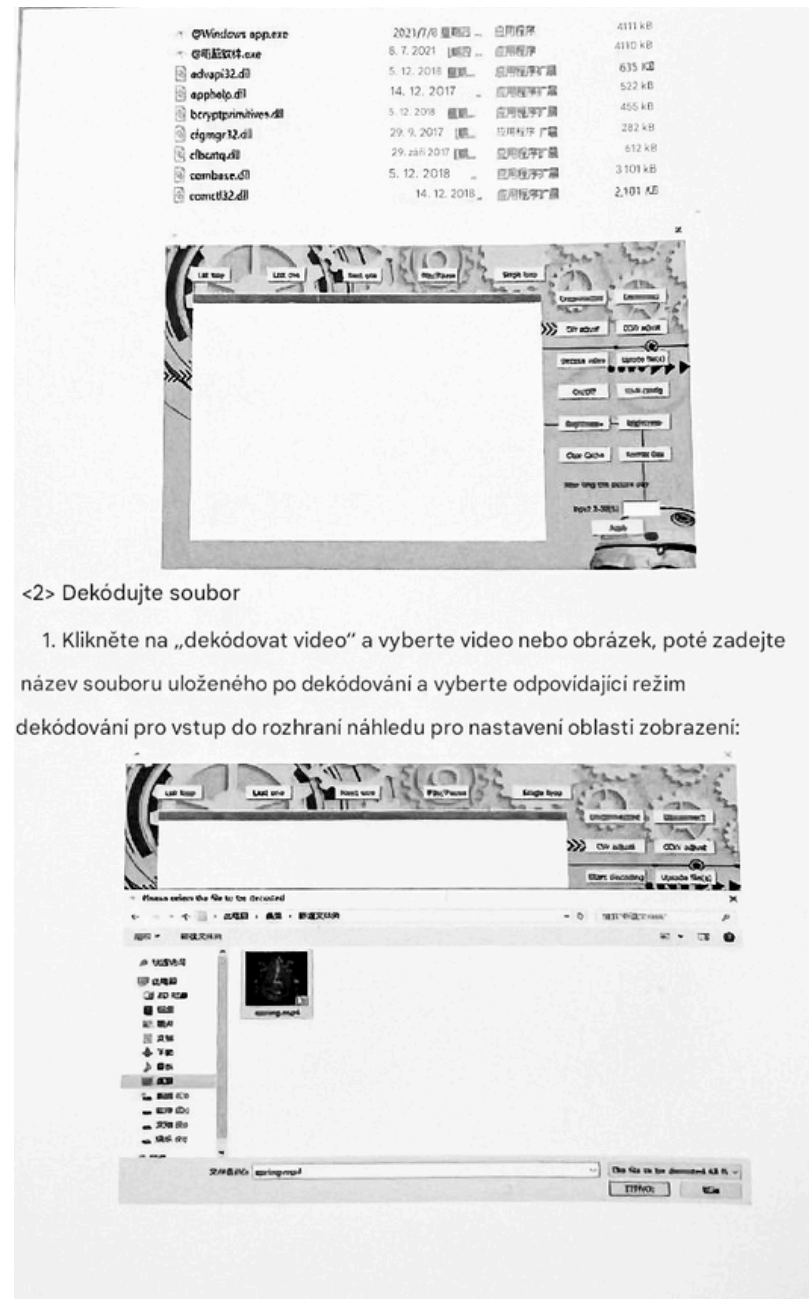

<2> Dekódujte soubor


1. Klikněte na „dekódovat video“ a vyberte video nebo obrázek, poté zadejte název souboru uloženého po dekódování a vyberte odpovídající režim dekódování pro vstup do rozhraní náhledu pro nastavení oblasti zobrazení:

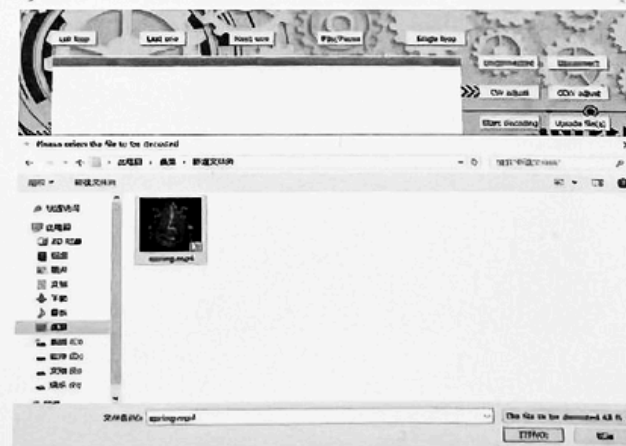

Návod k použití.



2. Po nastavení oblasti zobrazení v okně náhledu klikněte na „Spustit dekódování“.
Po dokončení dekódování se ve vybrané složce videa vygeneruje odpovídající soubor bin. Tento soubor můžete nahrát nebo zkopírovat na SD kartu zařízení a přehrát dekódované video a opakováním procesu dekódovat další soubory:

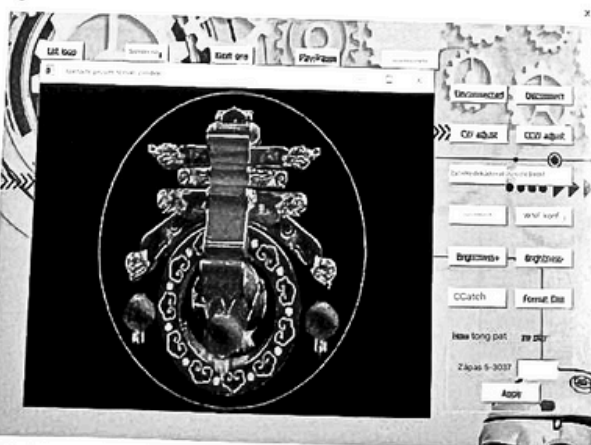

<3> Nahrajte soubor

1. Připojte WiFi zařízení, klikněte na „Nahrát soubor (s)“ a vyberte soubor bin vygenerovaný v kroku „Dekódovat soubor“, poté počkejte na dokončení nahrávání:

2. Připojte mobilní telefon k WIFI zařízení. Jméno: 3D_Cricle_****, heslo: 123456789
<4> Změňte název a heslo Wi-Fi

1. Klikněte na „Wi-Fi Config“ a podle výzvy zadejte příslušnou konfiguraci. Zadejte jej správně a kliknutím na „Použit“ dokončete změnu (tovární heslo je 123456789):

Opravte informace o WiFi

Zadejte heslo: 123456789 Opravit

Název vstupu: neuriname Opravit

Nové heslo: newwifipassword Opravit


Potvrďte heslo: heslo nerwifi Opravit

Použit Cancel

Tip: Pokud zapomenete heslo, kontaktujte zákaznický servis.

<5> Nastavte čas vysílání obrázku

1. Zadejte číslo (S) a klikněte na „Použit“:

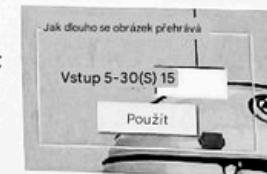

<6> Popis související funkční klávesy:

Poslední/Další: Přepíná poslední a další video

Seznam/Jedna smyčka: Změna režimu smyčky

Přehrát/Pozastavit: Přehraje nebo pozastaví video

Connect/Disconnect: Připojení/odpojení zařízení

On/Off: Zapnutí/vypnutí

Jas+/Jas -: Nastavení jasu

Návod k použití.

Vymazat mezipaměť: Smaže všechny nepotřebné soubory

Formát: Smaže všechna videa

CW/CCW adjust: Upravte úhel zobrazení

Čtyři, Odstraňte potíže

Otázka: Nenormální zobrazení / mezera na obrazovce / žádné zobrazení a další problémy?

A: Vypněte stroj> Vyjměte kartu TF> Vložit> Restartovat. Pokud stále chyba, naformátujte

kartu TF> Stáhnout obsah>Opakovat.

Pět, Pozor

1. Maximální doba přehrávání jednoho videa je 15 minut.
2. Systém XP není podporován.
3. Nerozebírejte/neopravujte/nenastavujte/neporušujte atd. Vyvarujte se poškození.
4. Nepoužívejte ani neskladujte při vysoké teplotě, vysokém tlaku, silném magnetickém poli, prachu a vlhkosti.