


HOBBYVĚCI

Návod na sestavení: Atomstack A70 Pro 70W.




Krok 1.

1. Umístěte konstrukci do této polohy a poté nainstalujte šrouby M5x25.
2. Namontujte konstrukci na spojovací hřídel, jak je znázorněno na obrázku (Obrázek 2).
3. Umístěte svorku pojistného pásu nahoru (Obrázek 3).

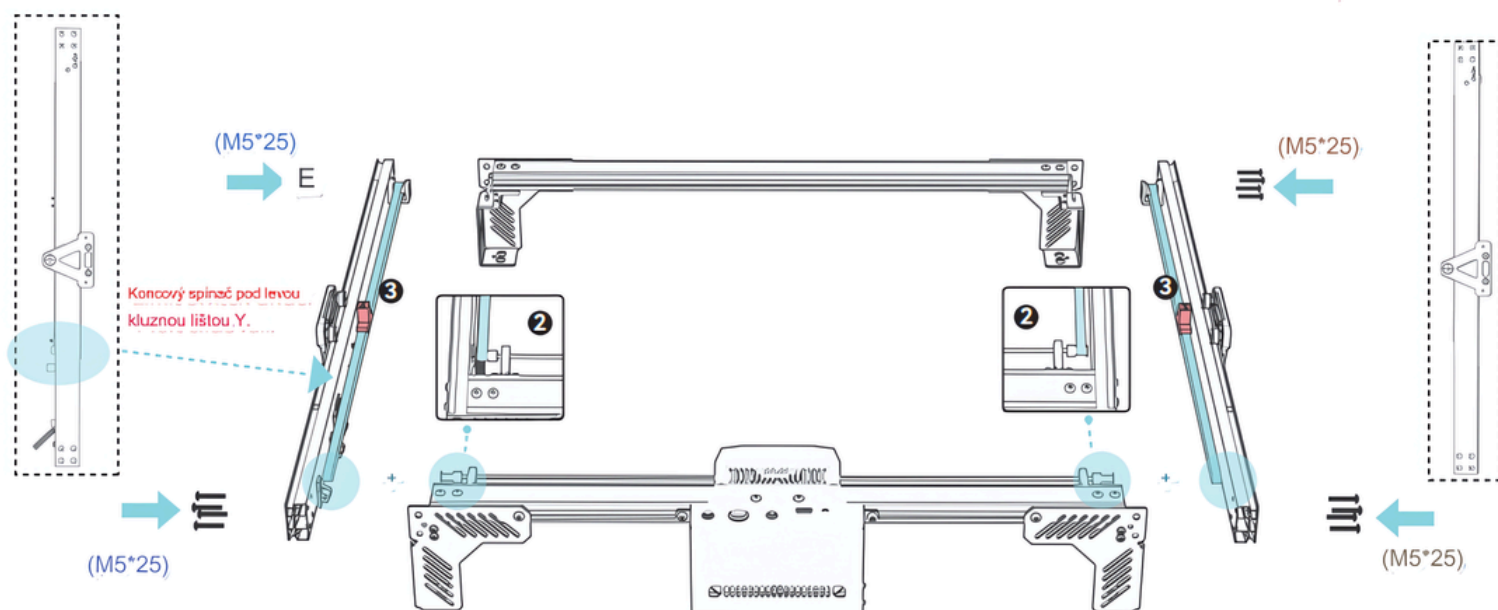


Krok 2.

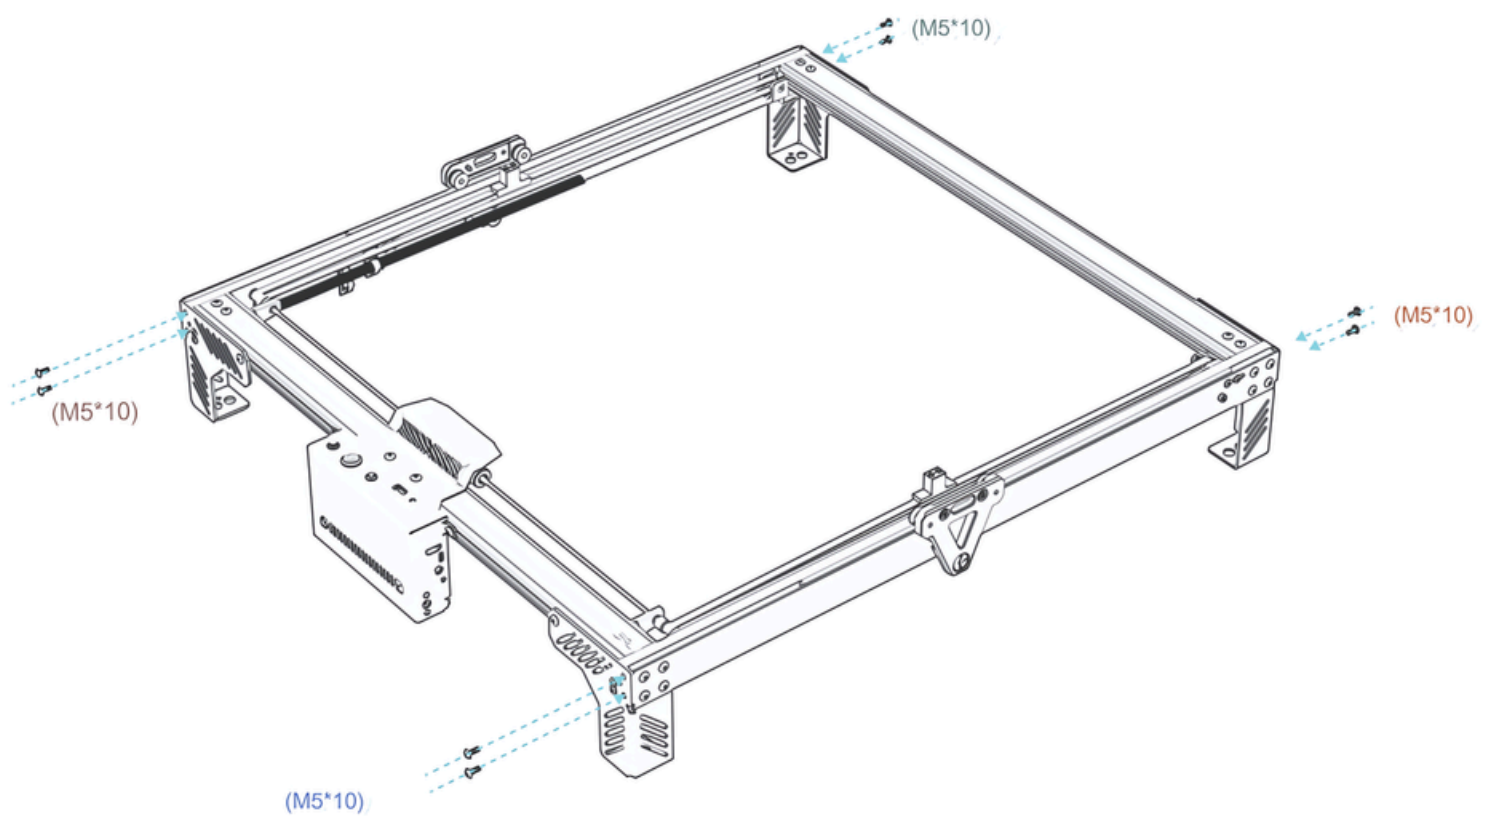


Krok 3.

1. Vložte komponent kluzné lišty osy X do drážky.
2. Poté ji zajistěte k levé a pravé části osy Y pomocí 4 šroubů M4x14.

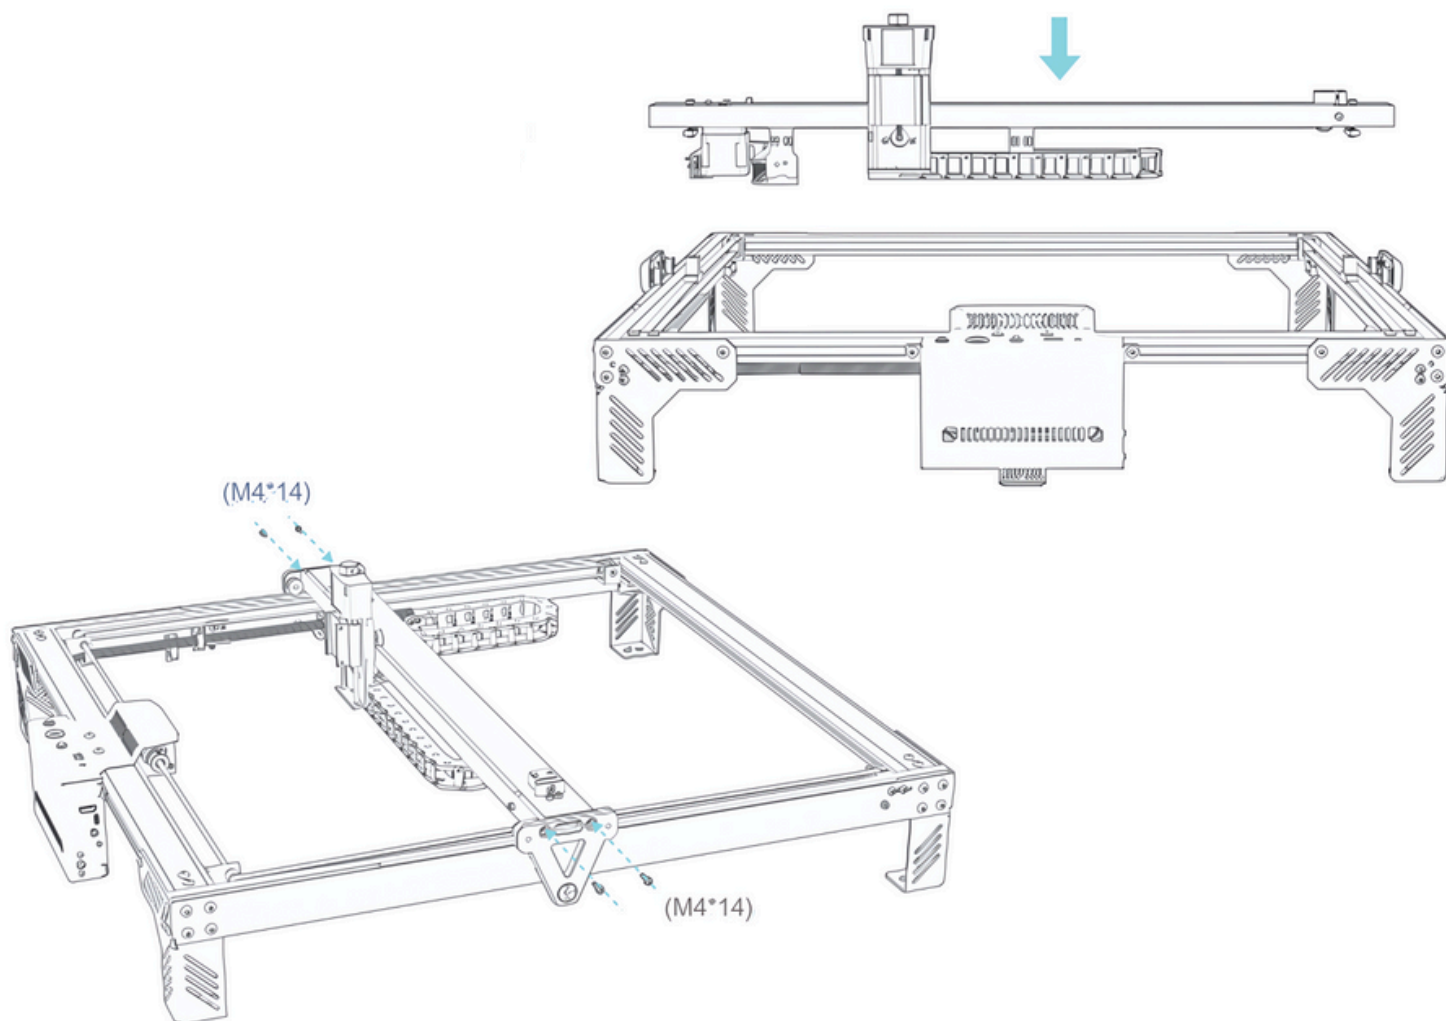


Krok 4.

1. Nejprve povolte šrouby na spojce.

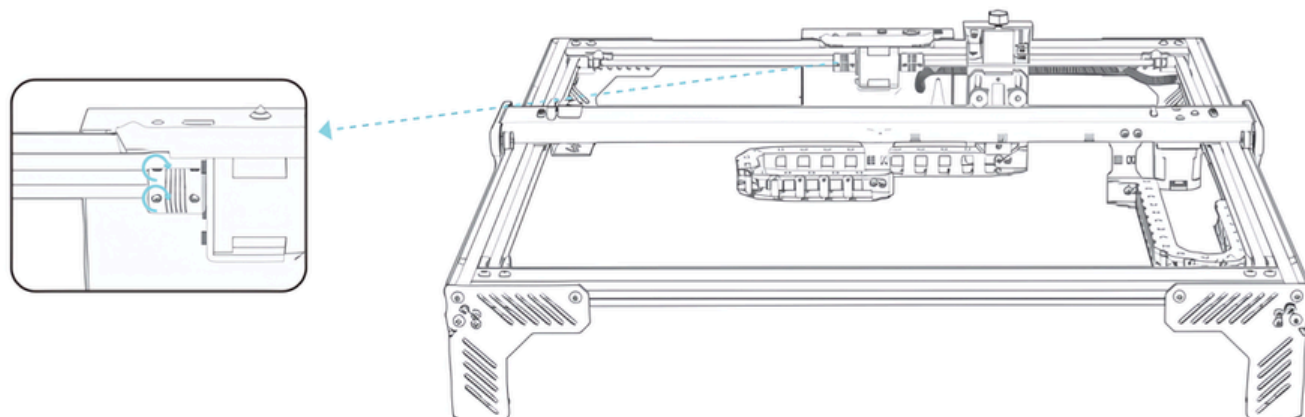


2. Zajistěte levý a pravý upevňovací díl rozvodového řemene osy Y ke komponentu kluzné kolejnice osy X pomocí 4 šroubů M4*10.

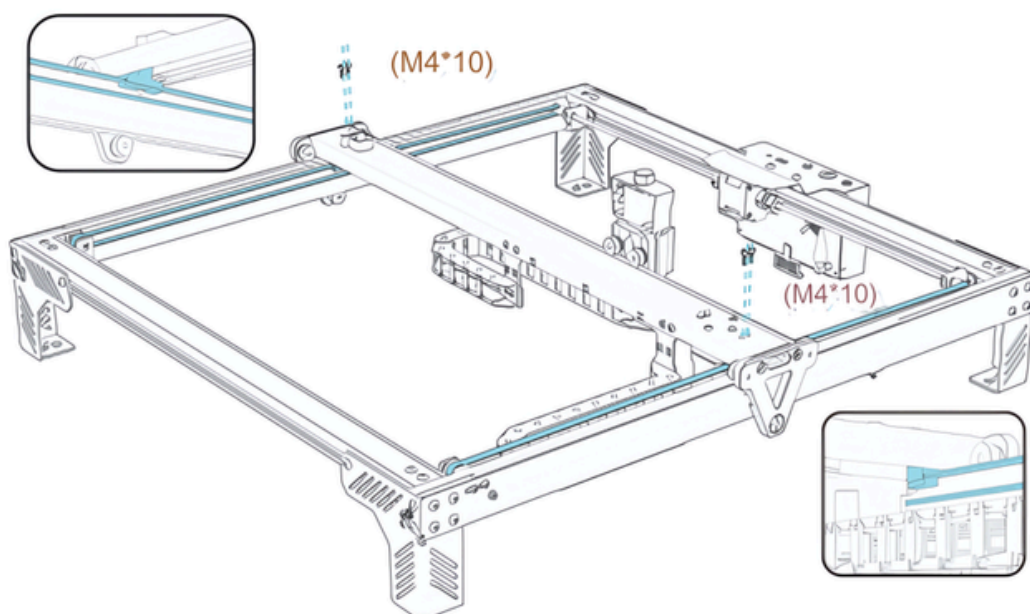


Krok 5.

1. Nejprve posuňte osu X doleva a doprava 3 až 5krát.
2. Poté vyrovnejte levou vodicí lištu osy Y s pravou vodicí lištou a utáhněte spojovací šrouby.
3. Po vyrovnaní osy X se ujistěte, že synchronizační kolečka na obou koncích jsou 4-5 mm od kluzné kolejnice Y vlevo/vpravo.

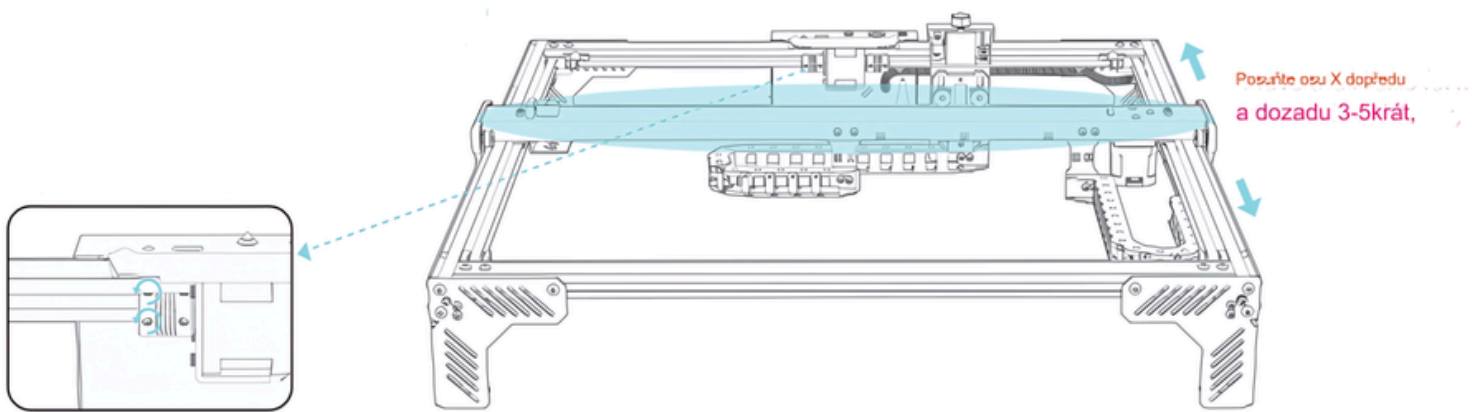


4. Zajistěte řetěz nádrže k držáku pomocí 2 šroubů M3x8, zachyťte datový propojovací kabel do velké svorky a upevněte jej.
5. Zachyťte vzduchovou trubku do malé svorky a upevněte ji.

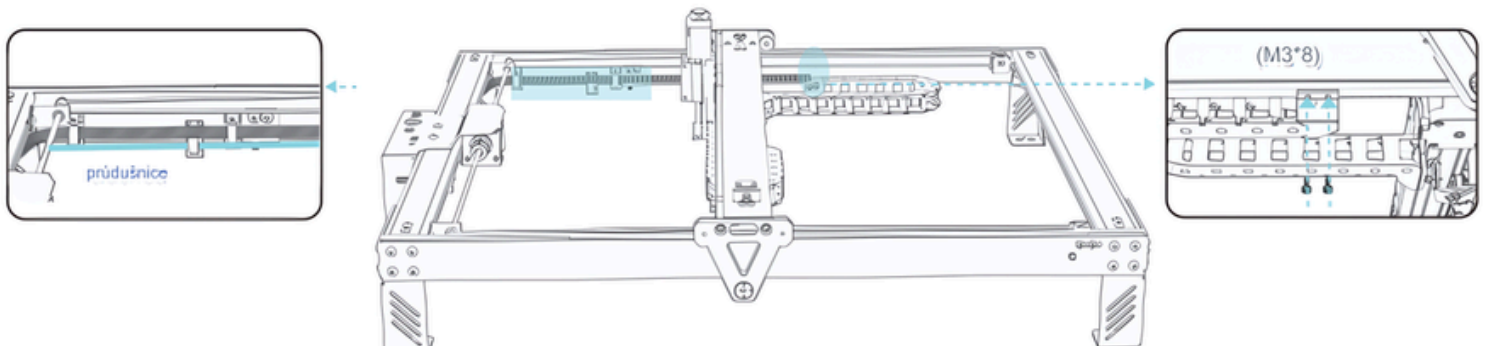


Krok 6.

1. Povolte 2 zajišťovací šrouby napínače na levé a pravé kolejnici osy Y.




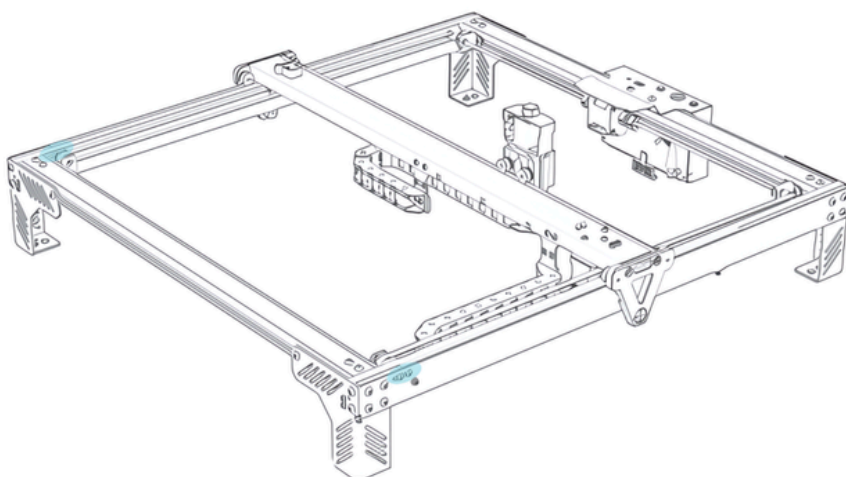


2. Namontujte dva šrouby M4x60, sloužící k nastavení těsnosti pásu (ještě neutahovat).

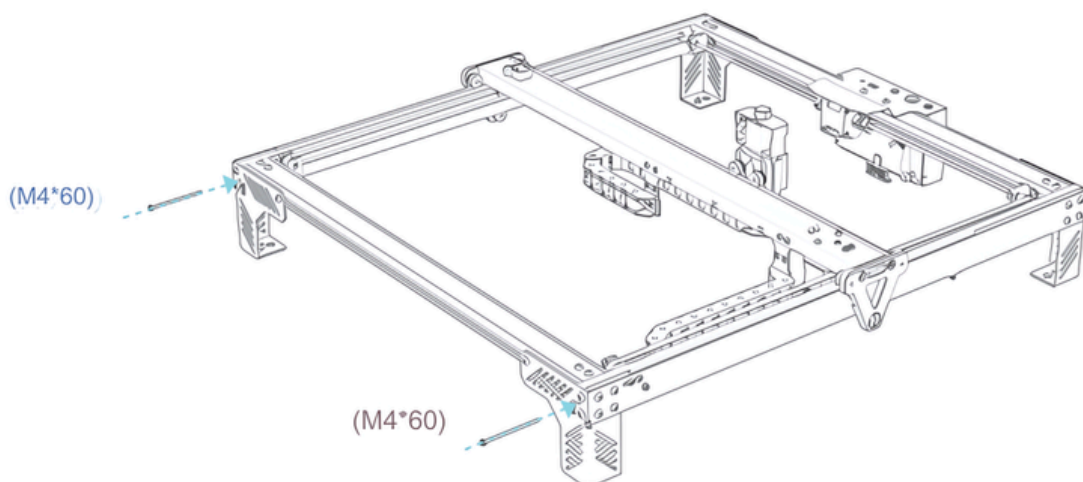

Krok 7.


1. Utáhněte řemen tak, abyste se ujistili, že je správně napnutý.
(Stačí sevřít řemen prsty tak, aby se mohl dotýkat nahoře i dole.)
2. Utáhněte šrouby napínače osy Y vlevo i vpravo.

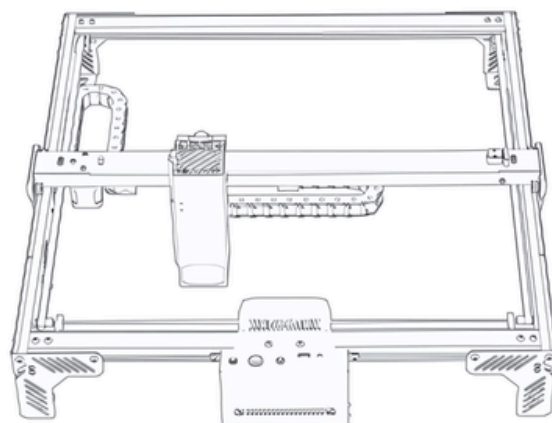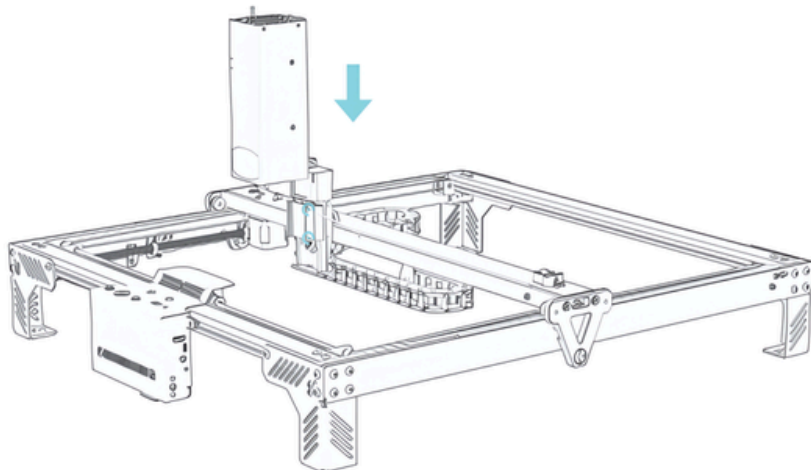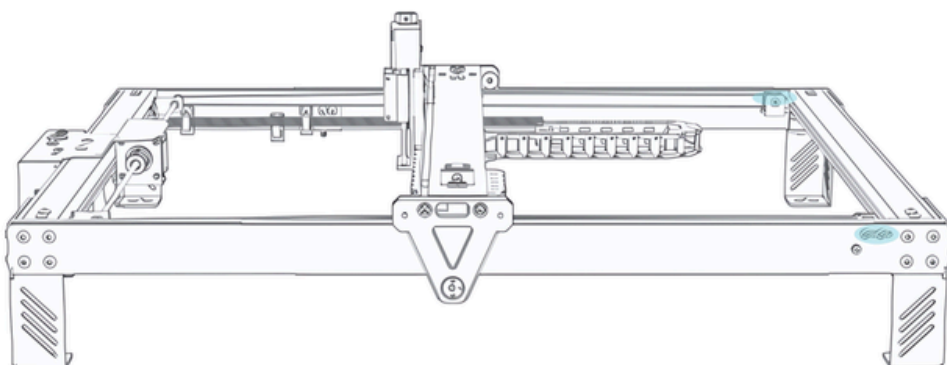

Dokončit




Krok 8.

1. Propojte odpovídající kabely podle obrázků níže.

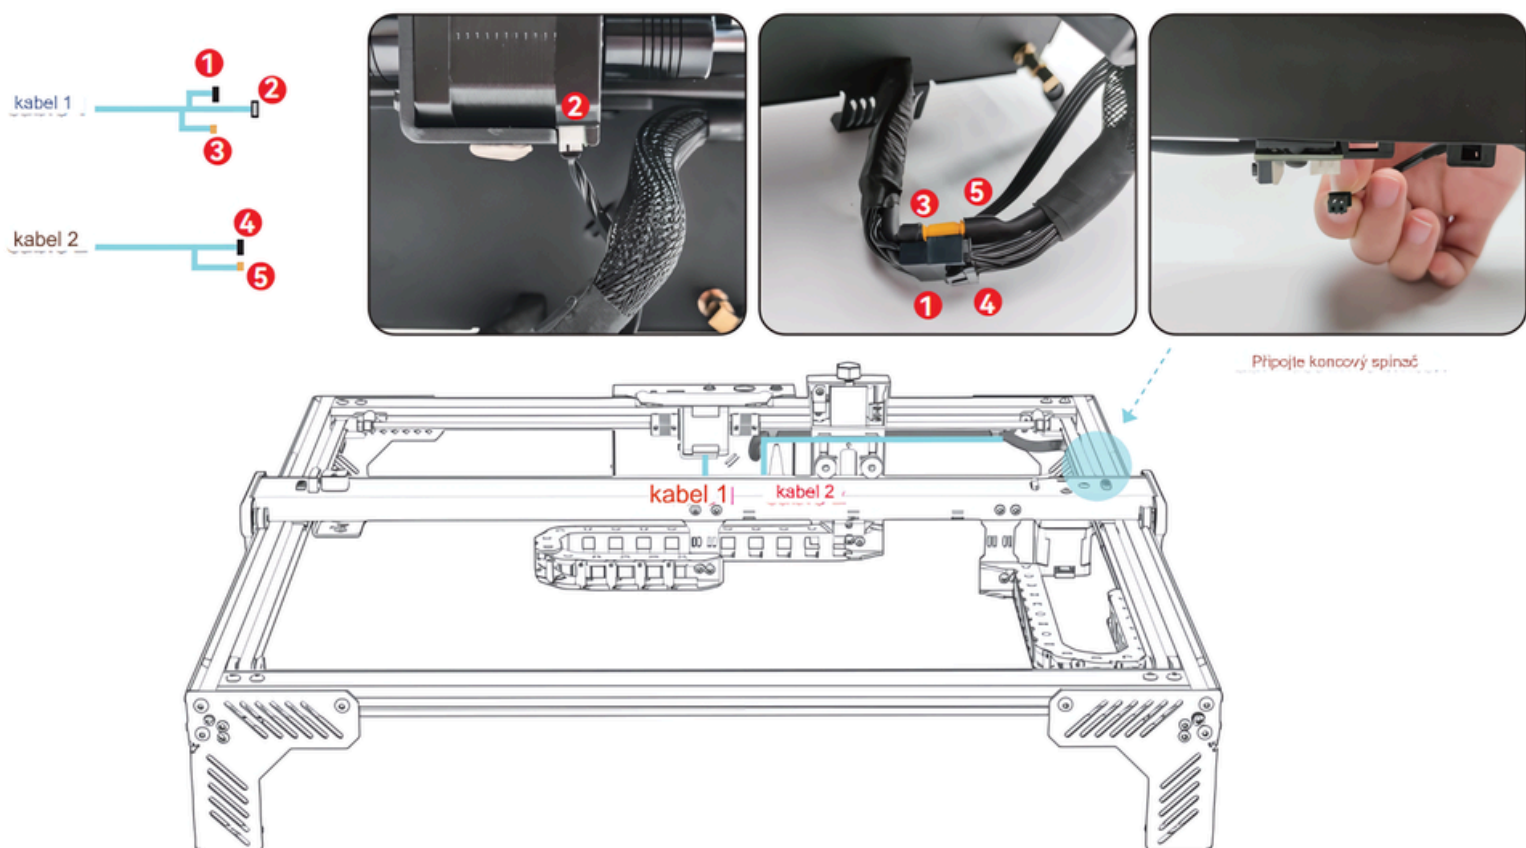

Krok 9.

1. Propojte odpovídající kabely podle obrázků níže.

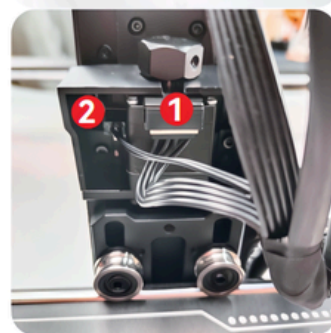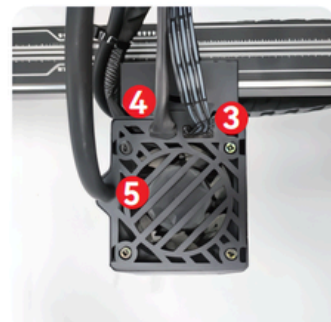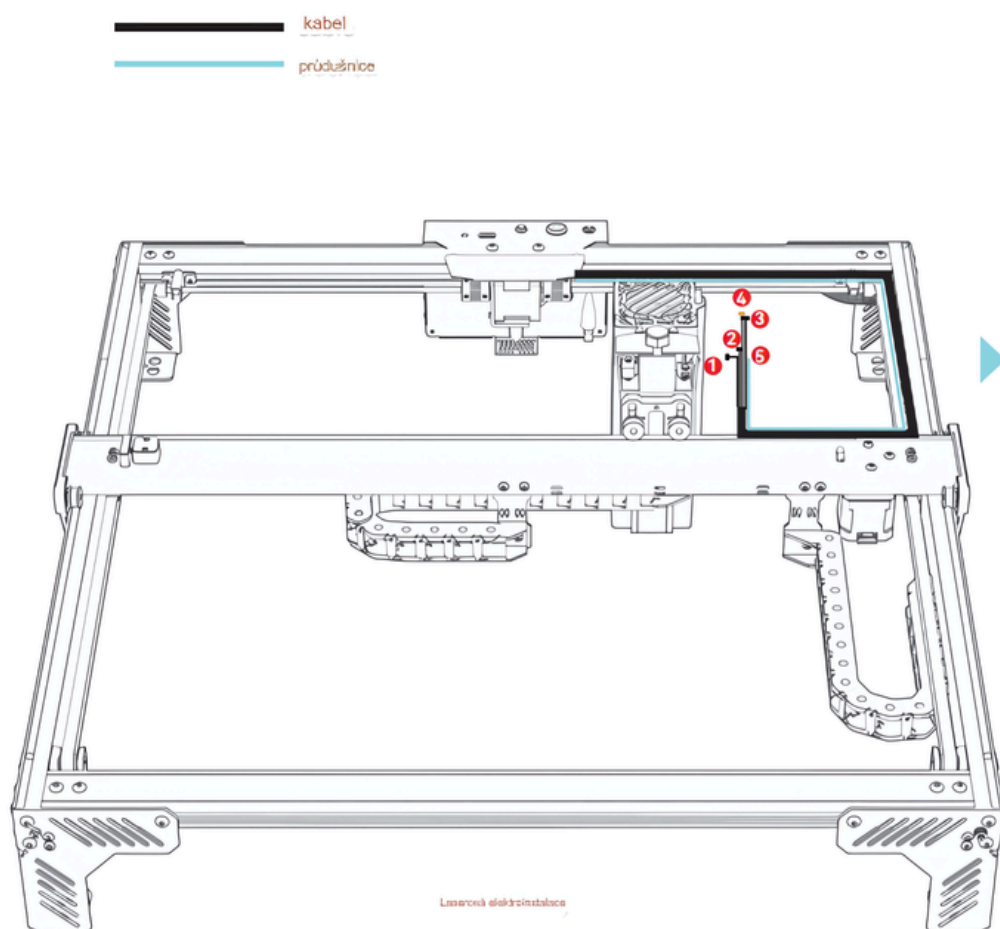

1 Kabeláž motoru


2 Kabeláž koncového spínače osy Z

3 Spojovací vedení

4 Laserový kabel

Krok 10.

1. Zapojte napájecí kabel do 36V a 24V portu podle návodu níže.

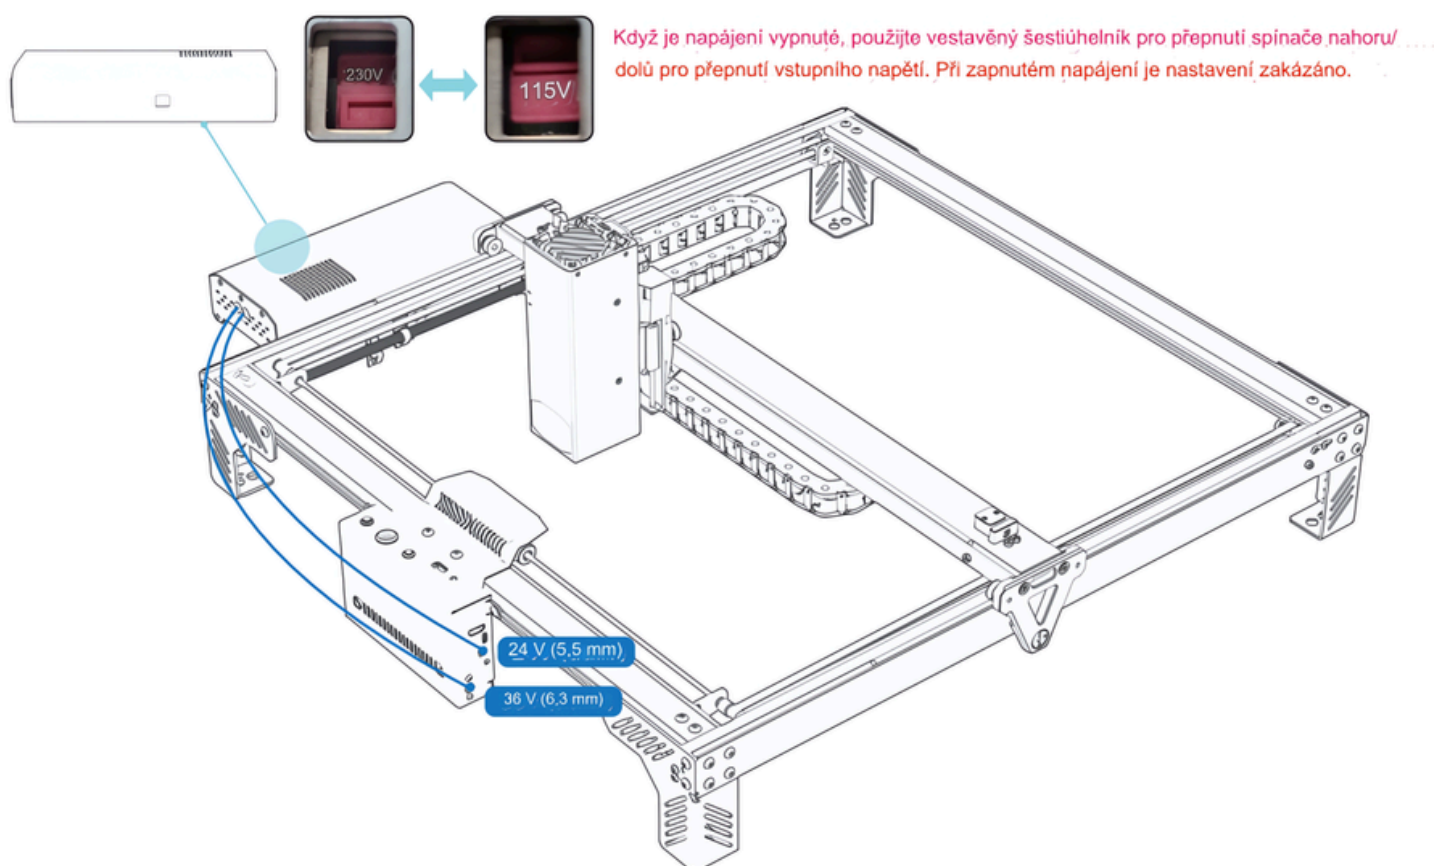

Zapojte zástrčku o průměru 6,3 mm do 36V portu. Zapojte zástrčku o průměru 5,5 mm do 24V portu.

Před zapnutím stroje zkontrolujte vypínač na boční straně stroje a nastavte jej na vhodné napětí v souladu s místním napětím, aby nedošlo k poškození stroje v důsledku nesprávného napětí.