

# HOBBYVĚCI

## **Profesionální AKU Kotoučový Křovinořez Sekačka s Nástavci a Chrániči 4000W.**



H.

1. Elektrické nářadí vybavené zemnicím kabelem nepoužívejte se zástrčkou transformátoru. Použití originální zástrčky a vhodné zásuvky může snížit riziko úrazu elektrickým proudem.

2. Při práci se vyvarujte kontaktu s uzemněnými kovovými tělesy. Např. kovové trubky, radiátory, sporáky, chladničky atd. Pokud je hlavní jednotka uzemněna, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

3. nelze umístit do deště nebo vlhkého prostředí. Pokud voda nateče do elektrického nářadí, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

4. Nepoužívejte kabel nesprávně. Při pohybu nářadí netahejte za kabel, neodpojujte zástrčku atd. Nedotýkejte se kabelem horkých předmětů, ostrých předmětů, pohyblivých částí nebo kontaminovaného tuku. Protože poškození nebo zapletení mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Akce

### Prořezávejte trávu


Zachyťte sekačku na trávu pod úhlem asi 50° hvězd na zemi. Následujte Pohybujte tímto strojem na mrakovou slámu pomalu zprava doleva pomocí nylonového lana nebo Nůž je několikrát seříznut z horní části trávy.

Poznámka: Nesnažte se ho vyrábět z kořenů vysoké trávy. Jednorázové ořezávání. Opravte jej najednou v blízkosti kořene. Sekání vysoké trávy může způsobit náraz nylonu do trávy nebo plastového nože.


Úvod filmu je zapletený do trávy. To způsobí přetížení motoru a většinu Nakonec došlo k poškození stroje na měření trávniku.

Poznámka: Když používáte sekačku na trávu, nedovolte, aby se cívka nebo plast Dotkl materiál ostří země.


Hřidel drátu do kontaktu s hrubým nožem Zem může způsobit přetížení motoru a případně poškodit řezání. Tráva.

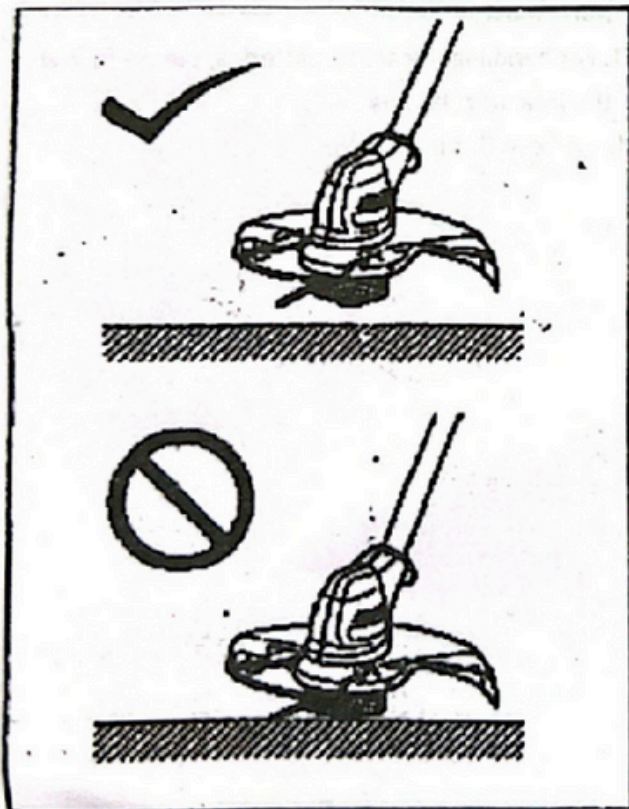

Poznámka: V příliš husté trávě jej netlačte silou.

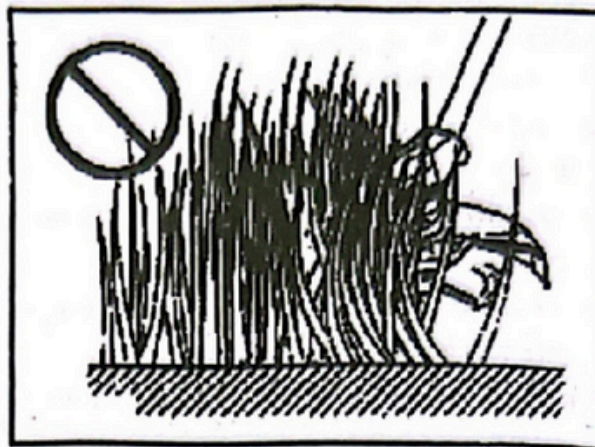

Poznámka: Nezařezávejte ji příliš hluboko.

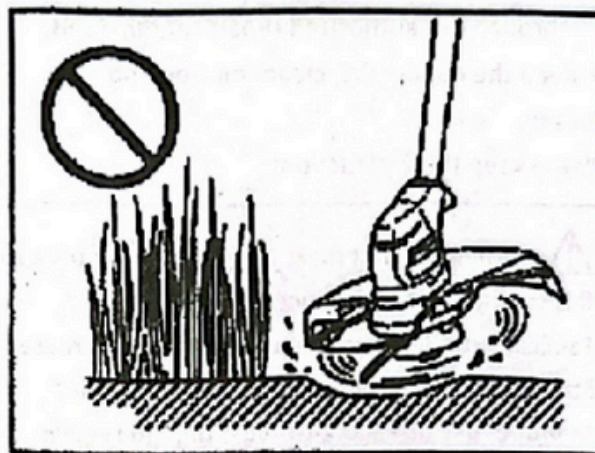

Sťíhajte v blízkosti stromů, cihel, cihel nebo kamenů

Tráva v blízkosti

Držte a nakloňte sekačku na trávu v určité výšce. Nepoužívejte cívku. Nebo se hlava nože dotýká země. Použijte konec nebo materiál nylonového lana Nůž seče trávu podobným způsobem jako při dopadu na zem.



3. Po použití vyjměte baterii a kontrolní nástroj je bez poškození.
4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, poškozené části, jako jsou praskliny na řezných nástrojích.
5. Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej na uzamčená nebo suchá místa, kam se děti nedostanou.
6. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.
7. Ujistěte se, že jsou ventilační otvory bez nečistot.
8. Pravidelné nástroje pro kontrolu a údržbu, zejména před použitím. Opravujte pouze prostřednictvím našeho autorizovaného servisního střediska. Nástroje.
9. Udržujte rukojeť suchou, čistou, bez oleje a vlhku.

Tuk.

Uschovejte si prosím tento návod.

**Varování:** Nedělejte to pohodlně nebo proto na produkt to stačí. Seznámení s (méně zkušeností získaných opakovaným použitím) Přísně dodržujte příslušná bezpečnostní pravidla produktu. Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních pravidel v návodu povede k příslosti.

#### Důležitá bezpečnostní opatření pro baterii

1. Před použitím baterie si prosím přečtete celý popis a (1) nabíječku baterií, (2) elektrický bazén a (3) alarm na produktech používajících baterie.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se doba chodu stroje příliš zkrátí, okamžitě zastavte. Přestaňte používat. Kadidlo může vést k přehřátí a požáru. K výbuchu.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, opláchněte je vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. V opačném případě může dojít k poškození zraku.
5. Nezkratujte baterii:
  - (1) Nedovolte, aby se terminálu dotýkal vodivý materiál.
  - (2) Nepřibíjejte baterii jinými kovovými předměty.

- (3) Baterii neponořujte do vody ani ji nenechávejte zapadnout v dešti. Zkrat baterie bude generovat velký proud, což má za následek přehřátí. Mohlo by to způsobit požár nebo dokonce poruchu.
6. Nevystavujte nářadí a baterie teplotám, které mohou dosáhnout nebo vyšší než 50 °C (122 °F).
7. I když je baterie vážně poškozena nebo zcela opotřebovaná, nespalujte ji. Baterie bude v ohni. **Exploze.**
8. Dávejte pozor, abyste baterii neuhodili nebo ji neupustili.
9. Nepoužívejte poškozenou baterii.
10. Lithium-iontové baterie dodávané s tímto nářadím musí být způsobilé pro nebezpečné zboží. Regulační požadavky. Při třetí straně nebo překládce agent zajišťuje obchodní přepravu, Speciální požadavky na balení a značení by se mělo dodržovat. Příprava dopravy projekty, konzultace o nebezpečných věcech Profesionálové v oboru. Zároveň prosím dodržovat případné podrobné vnitrostátní právní předpisy. Použijte prosím kontaktní písmena chráněná páskou, která ano nezakrývají povrch. Dýchejte a bezpečně **baterii zapouzdřit tak, aby byla v balení.** Nehýbejte se.

11. Při manipulaci s vyřazenými bateriemi postupujte podle pokynů místní předpisy.

Uschovejte si prosím tento návod.

Poškození, bezpečnost a další možné stíny Provoz prstencového nástroje. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak

## V opačném případě by měl vniknout

poškozený ochranný kryt nebo jiné části.

Oprava nebo výměna v autorizovaném servisním středisku.

4. Otvírejte pouze tehdy, když jsou ruce a nohy mimo řezací nástroj. Motor.
  5. Před otevřením řezného nástroje se ujistěte, že není s tvrdými předměty. Například větve, kameny atd. jsou v kontaktu, jinak to povede pracovat. Když to začne, otočte to.
  6. Ujistěte se, že zde nejsou žádné kabely, vodovodní potrubí nebo plynové potrubí. atd., pokud je poškozena použití tohoto nástroje může způsobit nebezpečí.
- Jak operovat
1. Nepoškozujte ochranný kryt ani jej neinstalujte na nástroj Bit-time running.
  2. Používejte pouze v prostředí s dobrým světlem a viditelností Ano. V zimě dávejte pozor na kluzká nebo mokrá místa. A led a sníh (nebezpečné uklouznutí). Zajistěte stabilní oporu.
  3. Dávejte pozor, abyste si neporanili nohy a ruce řeznými nástroji.
  4. Vždy mějte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od řezných částí a otevřete je. Zvláštní pozornost by měla být věnována motoru.
  5. Nestříhejte nad výšku pasu.
  6. Při práci s nářadím nestůjte na žebříku.
  7. Nepracujte na nestabilních površích.
  8. Nenatahujte se příliš daleko. Během provozu stůjte pevně s nohama. Nakonec udržte rovnováhu.
  9. Odstraňte písek, štěrky a hřebíky v pracovním rozsahu Počkejte. Tato cizí tělesa mohou poškodit řezný nástroj, ale jejich vylétnutí povede k vážnému zranění osob.
  10. Pokud řezný nástroj narazí na kámen nebo jiný tvrdý předmět, měl by okamžitě dobře uzavřít motor a zkontrolovat řezný nástroj.
  11. Před zahájením řezání musí řezný nástroj dosáhnout plných otáček.

12. Při práci držte nářadí oběma rukama. Nepoužívejte to.


Držte nástroj pouze jednou rukou. Ujistěte se, že noha je stabilní.

13. Během provozu musíte používat všechny ochranné prostředky, které jsou součástí nástroje. Ochranné prostředky, například ochranný kryt.
14. Kromě nouzových případů neházejte ani neodhazujte řezné nástroje na zem, jinak mohlo by to vážně poškodit nástroj.
15. Při přemísťování nástroje netahejte po zemi, ne Poškodí nástroje.
16. Pokud nastanou následující podmínky, odpojte nástroj od napájení.

Skupina bazénů:

- Když se o nástroje nestará;
  - Před odstraněním přetíženého bohatství;
  - Před kontrolou, čištěním nebo manipulací s nástroji;
  - Při jakékoliv úpravě, výměně příslušenství nebo skladování
  - Před nástrojem;
  - Když nástroj začne abnormálně vibrovat;
  - Při manipulaci s nářadím.
17. Nezneužívejte nástroje. Při jmenovitém výkonu design, aby zařízení může lépe dokončit pracovat a snížit riziko poškození.
  18. Nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako je např hořlavé kapaliny, Provozujte elektrické nářadí v plynu nebo prašném prostředí. Jiskry z elektrického nářadí může vznítit prach nebo plyn,
  19. Věnujte pozornost odpočinku, abyste neztratili kontrolu k únavě. Sestavení Diskuse trvá 10 až 20 minut volno každou 1 hodinu.
  20. Nikdy nepoužívejte toto nářadí na strmých svazích.
  21. Ujistěte se, že používáte přiložené ramenní popruhy nářadí během provozu (pokud existuje).
- Pokyny pro údržbu.
1. Před zahájením práce musíte zkontrolovat řezání nástroje a ochranu. stav vybavení, ramenní popruhy atd.
  2. Provedte údržbu, vyměňte řezné nástroje a čisticí nástroje Motor musí být vypnutý a před tím je nutné vyjmout baterii.

# Návod k instalaci nožů sekačky na trávu

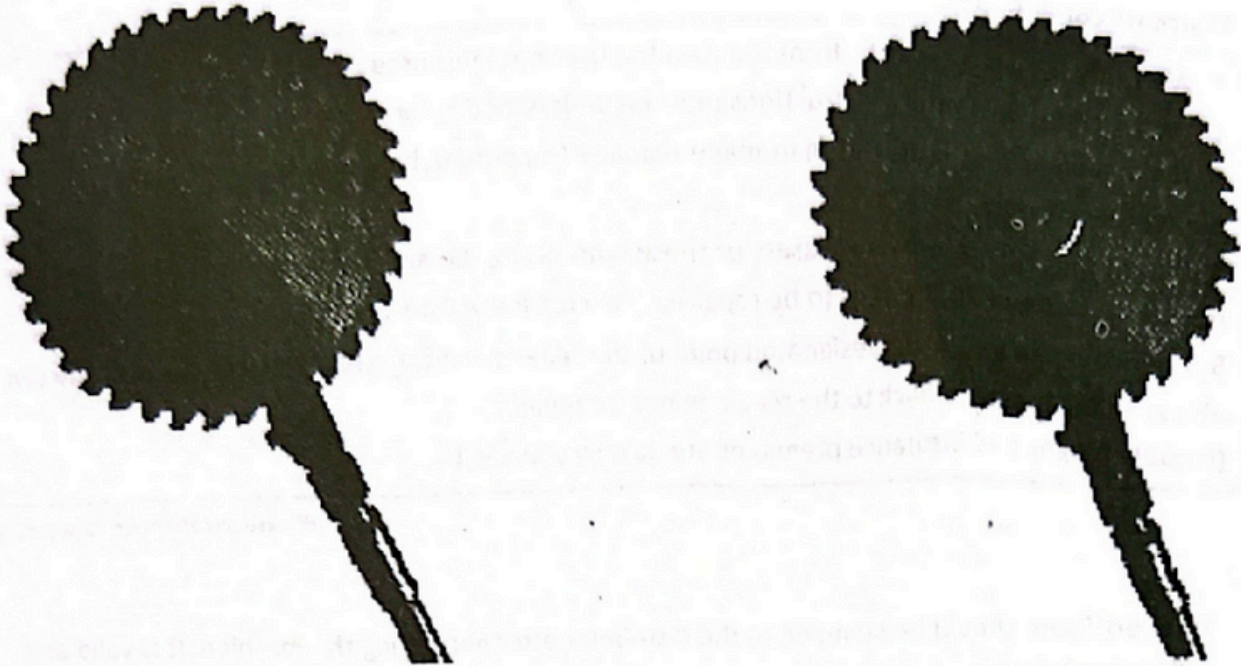

Obrázek 1: Nejprve vložte čepel

Obrázek 1: Instalujte matici



Obrázek 1: utáhněte matici pomocí nástroje

Uložte si všechna varování a pokyny pro Check it.

1. Seznámíte se s tím, jak toto zařízení správně ovládat a obsluhovat.
2. Řezná část se bude po vypnutí motoru dále otáčet.
3. Nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny. Personál používá tento stroj. Místní předpisy omezují obsluhu. Věk člena.
4. Nemějte v blízkosti nikoho (zejména děti) ani domácí mazlíčky. Použijte tento stroj v pouzdře.
5. Lze jej používat pouze při dostatečném osvětlení nebo dobrém osvětlení. Vyhněte se prosím špatnému počasí, zejména bouřkám a bleskům. Meteorologické bary používají stroje.
6. Před použitím stroje nebo po nárazu zkontrolujte Opatřené nebo poškozené, v případě potřeby opravené,
7. Dávejte pozor, abyste nebyli poškrábáni zařízením na sekání trávy. Rozšíření nového Po přestřížení drátu nezapomeňte zařízení před zapnutím obnovit.  
Vraťte se do normální provozní polohy.
8. Nikdy neinstalujte kovové řezné díly.
9. Toto zařízení nesmějí poskytovat osoby, které nejsou obeznámeny s návodem k obsluze (včetně dětí) a fyzické, smyslové a duševní poruchy nebo je nesmí používat někdo, kdo nemá zkušenosti a znalosti, s výjimkou osob odpovědných za jejich bezpečnost, když do nich vstoupí jsou v provozu.

Pod dohledem a vedením. Dobře se o děti starejte a nepouštějte je.


Ztráty způsobené jejich majetkem a provozovatel nebo uživatel tak činí. Odpovědný.

12. Nebuďte unavení, fyzicky nepohodlní, nepijte nebo neužívejte léky. V případě, operační nástroj.
13. Pokud nástroj vykazuje známky poruchy, měl by být okamžitě vypnut. Zavřete nástroj.
14. Nemanipulujte s nástroji a nepřecházejte mezi pracovními polohami. Když, držte prst mimo spoušť.

Účel nástrojů

1. Používejte správné nástroje. Pouze akumulátorová sekačka na trávu Používá se k sekání trávy a trávy. Neměl by být používán tak, jak jej používá, jako je stříhání živých plotů, jinak může způsobit zranění.

Osobní ochrana

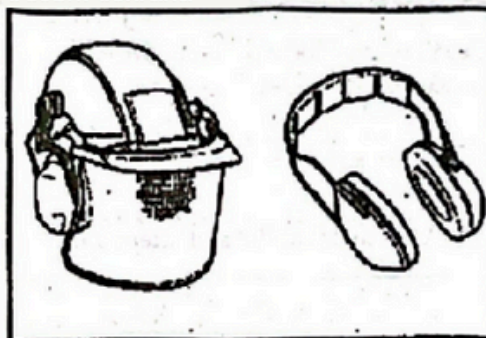

1. Věnujte pozornost oblečení. Oblékání by mělo být praktické a vhodné, pokud by se mělo nosit. Oblečení, které je těsné, ale nemělo by překážet při provozu. Nenoste šperky nebo