

24ks RGB 3v1 LED

Nástěnná mycí lišta light manuel

1. Nabídka DMX kanálů

2CH režim (A001)

CH DMX hodnota	Funkce
000-005	Žádné
006-016	Výběr barvy LED: červená
017-027	Výběr barvy LED: zelená
028-038	Výběr barvy LED: modrá
039-049	Výběr barvy LED: žlutá
050-060	Výběr barvy LED: fialová
061-071	Výběr barvy LED: Azurová
072-082	Výběr barvy LED: bílá
083-093	Ovládání z bodu do bodu-1
094-104	Ovládání z bodu do bodu-2
105-115	Ovládání z bodu do bodu-3
116-126	Ovládání z bodu do bodu-4
127-137	Ovládání z bodu do bodu-5
138-148	Ovládání z bodu do bodu-6
149-159	Ovládání z bodu do bodu-7
160-170	Ovládání z bodu do bodu-8
171-181	Ovládání z bodu do bodu-9
182-192	Červený přechodový efekt

	193-203	Zelený přechodový efekt
	204-214	Modrý přechodový efekt
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Efekt žlutého přechodu
	237-247	Cyklický gradientový efekt
	248-255	Zvuk
CH2	000-255	Funkční rychlost, od pomalé po rychlou

3CH C001 Režim jednoho segmentu

CH	Funkce	Specifikace
CH1	000-255	R Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255 G	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B Modré stmívání, od tmavé po jasnou

4CH (d001)

CH	Funkce	Specifikace
CH1	000-255 RGB	Úplné stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	R Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255 G	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	B Modré stmívání, od tmavé po jasnou

6CH (E001) Režim dvou segmentů

CH	Funkce	Specifikace
CH1	000-255	R1 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 Modré stmívání, od tmavé po jasnou

CH4	000-255	R2 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255 G2	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 Modré stmívání, od tmavé po jasnou

7CH (H001)

CH	Funkce	Specifikace
CH1	000-255 RGB	Úplné stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	R Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255 G	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	B Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	007-255 RGB	stroboskop
CH6	000-005	Žádné
	006-016	Výběr barvy LED : červená
	017-027	Výběr barvy LED : zelená
	028-038	Výběr barvy LED: modrá
	039-049	Výběr barvy LED: žlutá
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Výběr barvy LED: Azurová
	072-082	Výběr barvy LED: bílá
	083-093	Ovládání z bodu do bodu-1
	094-104	Ovládání z bodu do bodu-2
	105-115	Ovládání z bodu do bodu-3
	116-126	Ovládání z bodu do bodu-4
127-137	Ovládání z bodu do bodu-5	

	138-148	Ovládání z bodu do bodu-6
	149-159	Ovládání z bodu do bodu-7
	160-170	Ovládání z bodu do bodu-8
	171-181	Ovládání z bodu do bodu-9
	182-192	Červený přechodový efekt
	193-203	Zelený přechodový efekt
	204-214	Modrý přechodový efekt
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Efekt žlutého přechodu
237-247	Cyklický gradientový efekt	
248-255	Zvuk	
CH7	000-255	Funkční rychlost, od pomalé po rychlou

12CH L001 Čtyřsegmentový režim

CH	Funkce	Specifikace
CH1	000-255	R1 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255 G2	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH7	000-255	R3 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH8	000-255 G3	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH9	000-255	B3 Modré stmívání, od tmavé po jasnou

CH10	000-255 R4	Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH11	000-255 G4	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
12	000-255 CH	B4 Modré stmívání, od tmavé po jasnou


24CH (P001) Osmisegmentový režim

CH	Funkce	Specifikace
CH1	000-255	R1 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255 G2	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH7	000-255	R3 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH8	000-255 G3	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH9	000-255	B3 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH10	000-255 R4	Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH11	000-255 G4	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
12	000-255 CH	B4 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH13	000-255	R5 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH14	000-255 G5	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
15	000-255 CH	B5 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH16	000-255	R6 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH17	000-255 G6	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH18	000-255	B6 Modré stmívání, od tmavé po jasnou

CH19	000-255	R7 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH20	000-255 G7	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH21	000-255	B7 Modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH22	000-255	R8 Červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH23	000-255 G8	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
24	000-255 CH	B8 Modré stmívání, od tmavé po jasnou

2. Obsluha tlačítek a pokyny k zobrazení digitální trubice

1) Instrukce pro klíče

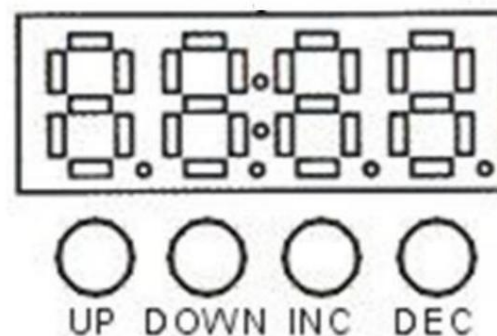

NAHORU: Tabulka 1 funkční cyklické sčítání

DOLŮ: Tabulka I funkční odečítání oběhu

INC: Funkční přidaná hodnota

DEC: Odečítání funkční hodnoty

Poznámka: stav se automaticky uloží po 3 sekundách.

2) Zobrazit popis nabídky digitální elektronky

Žádný.	obsah	hodnota	Specifikace
1	A001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512 - 2 kanálový režim

2	C001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512 - 3kanálový režim
3	d001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512-4 kanál režimu
4	E001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512 - 6 kanálů režimu
5	H001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512-7 kanálů režimu
6	L001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512 - 12 kanálů režimu
7	P001	001-512	Nastavení kódu adresy DMX512 - 24kanálový režim
8	R255	000 - 255	Červené stmívání, od tmavé po jasnou
9	G255	000 - 255	Zelené stmívání, od tmavé po jasnou
10	b255	000 - 255	Modré stmívání, od tmavé po jasnou
11	I255	000-255	Nastavení jasu bezdrátového dálkového ovládání
12	FF00	00-20	RGB stroboskop, pomalý až rychlý.
13	1J00	00-20	Point to point control-1, od pomalého k rychlému
14	2J00	00-20	Point to point control-2, od pomalého k rychlému
15	3J00	00-20	Point to point control-3, od pomalého k rychlému
16	4J00	00-20	Point to point control-4, od pomalého k rychlému
17	5J00	00-20	Point to point control-5, od pomalého k rychlému
18	6J00	00-20	Point to point control-6, od pomalého k rychlému
19	7J00	00-20	Point to point control-7, od pomalého k rychlému
20	8J00	00-20	Point to point control-8, od pomalého k rychlému

21	9J00	00-20	Efekt 1-8 Řízení cirkulace z bodu do bodu, od pomalého k rychlému
22	1d00	00-20	Efekt červeného přechodu, od pomalého k rychlému.
23	2d00	00 - 20	Efekt zeleného přechodu, od pomalého k rychlému.
24	3d00	00-20	Modrý přechodový efekt, od pomalého k rychlému.
25	4d00	00-20	Fialový přechodový efekt, od pomalého k rychlému.
26	5 d00	00 - 20	Efekt žlutého přechodu, od pomalého k rychlému.
26	6d00	00-20	Červený, zelený, modrý, fialový, žlutý cyklus postupná změna, rychlost od pomalé k rychlé.
27	RF	ON/ OFF	Bezdrátové zapínání/vypínání
28	SU00	00-20	Běžící efekt ovládání zvukového bodu, od pomalého k rychlému

Menu (tabulka 1)

3. Návod k obsluze pro podporu tlačítek dálkového ovládání



ON/OFF: Zapnuto/vypnuto

COLOR+: Přidání barvy v objednávce RGBWY-UV-C

COLOR-: Odečítání barev, v pořadí C -UV-YWBGR

FF: Stroboskopická zkratka (rychlost řízená SP / SP-)

ME+: Přidání nabídky

ME-: Odečítání nabídky

SP+: Číselné sčítání

SP-: Numerické odčítání

A1-A8: Klávesová zkratka s vestavěným efektem (rychlost řízená pomocí SP / SP-)

poznámky:

1) Tlačítko OFF v tlačítku ON/OFF slouží ke skoku zpět na tlačítko A001 na

2) skok do posledního menu

3) A1: Režim běhu ovládání skokového bodu1

4) A2: Režim běhu ovládání skokového bodu2

5) A3: Postupná pulzní syntéza

6) A4: SU20- ovládání zvuku

7) A5: Režim běhu ovládání skokového bodu3

8) A6: Režim běhu ovládání skokového bodu4

9) A7: Režim běhu ovládání skokového bodu5

10) A8: A001